

# HANDLEIDING OUTDOOR TEXTIELFRAME

Je monteert het Outdoor Textielframe in 4 stappen.

## MONTAGE

### INHOUD

1x Inbussleutel  
1x Spatel

20x Druk nagels  
4x Lockset

### BENODIGDHEDEN

Metaalboortje 6mm  
Rubber hamer



#### STAP 1

Zet het frame in elkaar door de 4 zijden met de lockset te bevestigen.



#### STAP 2


Monteer het frame direct op de gevel of aan de muur met schroeven. Hiervoor moet je door het frame boren. Het is daarna belangrijk om overtollig boorslijpsel te verwijderen. Dit voorkomt oneffenheden bij het plaatsen van het doek en kan ook roestvorming tegengaan.



#### STAP 3

Verwijder de beschermlaag van de plakstrips op het frame en positioneer het doek met behulp van de plakstrips. Je krijgt het beste resultaat als je de ronde uitsparingen in de hoek van het doek ongeveer 3 mm over het hoekpunt van het frame plaatst. Leg daarbij het doek recht tegen de achterste rand in het frame.

Begin altijd aan de bovenkant en borg het doek door de bovenkant van het frame dicht te kloppen met een rubberen hamer. Herhaal deze stappen dan aan de onderkant en tot slot aan de zijanten. Het maakt daarbij niet uit of je eerst links en dan rechts doet, of andersom.

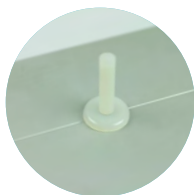

#### STAP 4


Gebruik altijd de bijgeleverde kunststof druknagels voor de voorgeboorde gaten in de hoeken. Boor het doek voorzichtig door met het metaalboortje. Zo blijft het doek ook bij extreme windomstandigheden geborgd. Je bevestigt de druknagels door zachtjes de kern naar binnen te tikken met een hamer.

Het resultaat is een doek dat mooi strak op spanning staat.

En is het tijd voor vervanging van het spandoek? Ook dat kan in 4 stappen!



# DOEK VERVANGEN

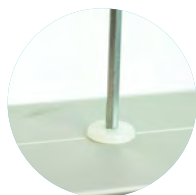

## STAP 1

Duw de kern van de kunststof druknagels door in de gaten in de hoeken. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een inbussleutel of smalle schroevendraaier. Vervolgens kun je de druknagels eruit halen.



## STAP 2


Open met de speciale bijgeleverde spatel alle kanten van het Outdoor Textielframe.



## STAP 3

Haal het oude doek eruit. Is de kleefkracht van de tape op het frame nog voldoende, dan kun je dit hergebruiken. Kun je het tape niet hergebruiken voor positionering van het doek, dan adviseren wij om opnieuw dubbelzijdige tape aan te brengen. Verwijder hiervoor eerst de oude plakstrip met een lijmverwijderaar.

Positioneer het doek vervolgens met behulp van de plakstrips. Begin weer aan de bovenkant en borg het doek door de bovenkant van het frame dicht te kloppen met een rubberen hamer. Herhaal deze stappen dan aan de onderkant en tot slot aan de zijkanten.

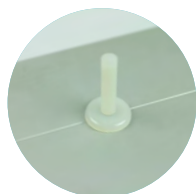

## STAP 4

Hergebruik de kunststof druknagels in de voorgeboorde gaten in de hoeken. Je kunt de druknagels ook vervangen door nieuwe druknagels, bij ieder frame wordt standaard een setje van 20 druknagels geleverd.

**HANDLEIDING OUTDOOR TEXTIELFRAME**  
Je demonteert het Outdoor Textielframe in 4 stappen.